


## Gebruikershandleiding FeelFine

LoRaWAN, netstroom



x 1

x 1

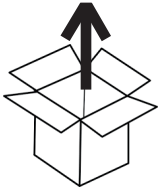

Let op:  
ESD-gevoelig product  
Gebruik ESD gereedschap


 **factorylab**

Versie 2.1 dec 2022

1


Kies een geschikte plek met bijvoorbeeld een metalen oppervlak en een stopcontact. Maak het oppervlak waar u de fijnstofdeter wil plaatsen vrij van stof en metaaldeeltjes.

Hang de FeelFine op 1 a 1,5 meter van de grond.

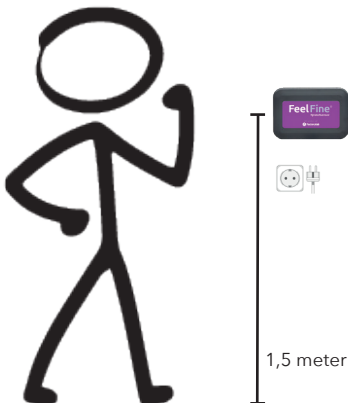

2

Hang de FeelFine aan de muur met de aansluiting naar beneden.

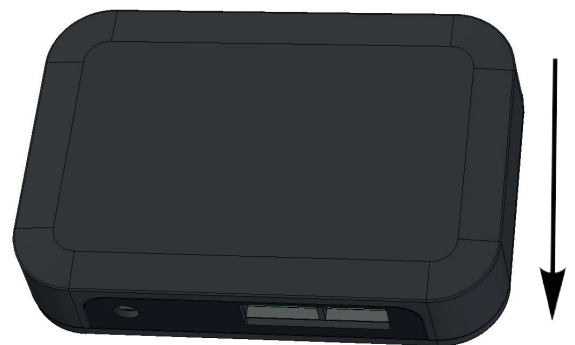

Sluit de meegeleverde voeding aan.  
De FeelFine start automatisch op.



3

Sensorgevens zijn terug te vinden op de achterkant van de FeelFine



### Belangrijke veiligheidsinformatie

Het niet opvolgen van de aanbevelingen in deze handleiding kan gevaarlijk zijn. De fabrikant, FactoryLab, is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

- Plaats de sensor bij voorkeur op 120 tot 150cm.
- Plaats de sensor niet in direct zonlicht.
- De sensor mag op geen enkele manier worden gedemonteerd of gewijzigd.
- De sensor is alleen bedoeld voor gebruik binnen.
- Stel de sensor niet bloot aan vocht.
- De sensor mag nooit worden blootgesteld aan schokken of stoten.
- De sensor kan schoongemaakt worden met een zachte doek. Gebruik geen schoonmaakmiddel om de sensor schoon te maken.
- Hang de sensor niet boven een warmtebron.

De sensor en alle afzonderlijke onderdelen mogen niet worden weggegooid met het huisvuil of industrieel afval. De sensor werkt met lithiumbatterijen, welke apart moet worden afgevoerd.

### Productspecificaties

Afmeting	82mmx122mmx25mm
Behuizing	Plastic (ABS)
Gewicht	181 gram
Stekkertype	5.5mm barrel jack type N
Ingangsvoltage	5V DC
Frequentie	868MHz / 915 MHz
Verzendfrequentie	elke 5 minuten

### Bereik

Fijnstof	0-1000 ug/m3
----------	--------------

### Afwijking:

PM1 & PM2	±10 ug/m3*
PM4 & PM10	±25 ug/m3*

\* nominale waarde. Gebaseerd op specificaties van de sensorfabrikant.



**FactoryLab**

Lindtsedijk 54, 3336 LE Zwijndrecht

078 763 2000  
www.factorylab.nl  
info@factorylab.nl