



x 1




x 1



x 1



x 1

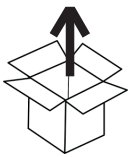

Let op:
ESD- gevoeligproduct
Gebruik ESD gereedschap

Gebruikershandleiding Multitech MTCAP indoor gateway

LoRaWAN, netstroom



1

Praktische informatie

- De Multitech MTCAP is een indoor LoRaWAN gateway.
- Zorg ervoor dat de gateway goed is afgesloten en dat de behuizing niet open is.
- Open de gatewaybehuizing niet, neem contact op met FactoryLab voor het geval de behuizing los of open is.
- Zorg ervoor dat de gateway niet in de buurt van elektrische bedrading of communicatielijnen wordt geplaatst.
- Monteer de gateway niet in het bijzijn van andere hoogvermogen signaalantennes zoals GSM-antennes.
- Plaats de gateway niet in een metalen behuizing zoals een installatiekast of een liftschacht.

2

Bevestigen van de Multitech


- Voor optimale prestaties moet de multitech op een hoger niveau geplaatst worden dan de sensoren.
- Richt de antenne zodanig dat hij niet parallel is aan het oppervlak. Hij hoeft niet loodrecht op het oppervlak te staan, maar mag niet vlak zijn.
- Kies een locatie die centraal ligt tussen alle sensoren welke verbonden zullen worden met de multitech.



3

Bevestigen van de Multitech

De multitech kan geplaatst worden op een bureau als aan de wand. Als de Multitech aan de wand geplaatst wordt, bevestig de multitech met bijgeleverde achterplaat aan de muur. De Multitech wordt vervolgens op de achterplaat gedraaid.

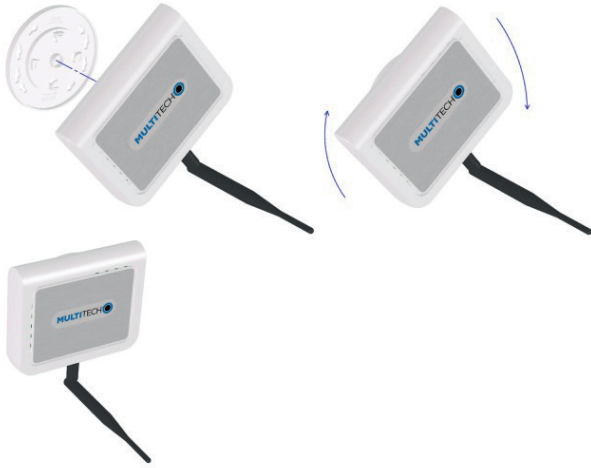

4

Belangrijke veiligheidsinformatie

Het niet opvolgen van de aanbevelingen in deze handleiding kan gevaarlijk zijn. De fabrikant, FactoryLab, is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

- Hang het apparaat niet in direct zonlicht.
- Het apparaat mag op geen enkele manier worden gedemonteerd of gewijzigd.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Het apparaat mag nooit worden blootgesteld aan schokken of stoten.
- Om het apparaat schoon te maken, veegt u het af met een zachte, vochtige doek. Gebruik een andere zachte, droge doek om droog te vegen. Gebruik geen schoonmaakmiddel om het apparaat schoon te maken.

Het apparaat en alle afzonderlijke onderdelen mogen niet worden weggegooid met het huisvuil of industrieel afval. De sensoren bevatten een lithiumbatterij, die apart moet worden afgevoerd.

FactoryLab

Lindtsedijk 54, 3336 LE

Zwijndrecht 078 763 2000

www.factorylab.nl - info@factorylab.nl

